

FURNET

AUTOCLAVES



[Autoclaves a vapor y spray de agua]

MODELOS **A-176** y **A-176T**



ALTA CAPACIDAD PARA CONSERVAR SUS ALIMENTOS CON LA MÁS ALTA CALIDAD


- Proceso mixto a vapor y spray de agua con solamente 700 litros de agua por cesto.
 - Ducha superior para botes y frascos más ducha lateral para bolsas y bandejas.
- Sistema de enfriamiento indirecto a través de intercambiador de calor de placas que permite la recuperación de agua.
- El aparato, tuberías, válvulas e intercambiador están fabricados en acero inoxidable.
 - Aislamiento térmico con revestimiento de acero inoxidable pulido espejo.
 - Control por PLC con módem para asistencia remota on-line.
- Visualización de proceso en el monitor con información completa de temperatura, presión, tiempo y caudal y estado de las válvulas y bomba.
 - Fácil introducción del programa protegido mediante clave de acceso.
 - Óptima distribución de temperatura (+/- 0,5 °C).
 - Control de presión de gran precisión (+/- 0,05 bar).
 - Mínimo consumo de vapor y agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelos:	A-176	A-176-T (2 puertas)
----------	-------	------------------------

Longitud "A"	7825	8170
Longitud "B"	7260	10740
Anchura "C"	2175	2175
Altura "D"	2600	2600
Capacidad (número de cestos)	6	6
Capacidad (*)	6156	6156
Peso (autoclave vacío) (kg)	4400	4900
Peso (autoclave cargado) (kg)	11500	12000
Potencia instalada (kW)	20,5	20,5
Consumo vapor (kg/ciclo)	780	780
Consumo agua (l/ciclo)	14314	14314
Consumo aire (/ciclo)	14832	14832
Temperatura máxima de servicio (°C)	150	150
Presión máxima de servicio (bar)	5	5
Presión de suministro de vapor (bar)	5-6	5-6
Presión de suministro de agua (bar)	3-5	3-5

(*) Recipiente de referencia: Lata 1kg, diam.102, h119mm

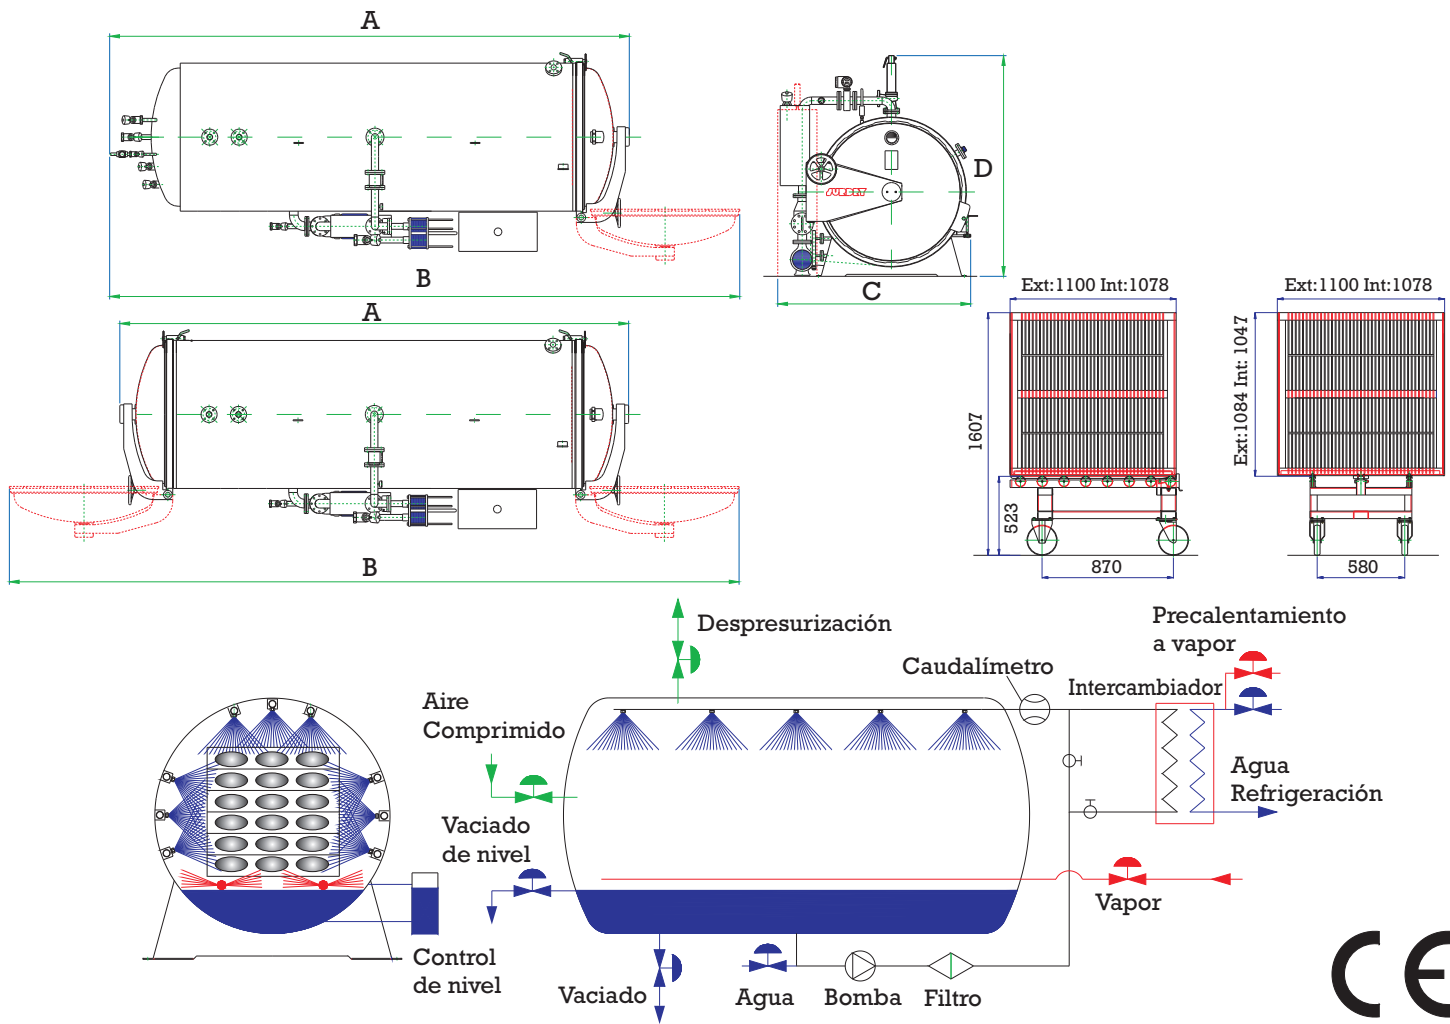

SURDRY S.L.

P.I. Trañapadura · 48220 ABADIANO - Vizcaya, ESPAÑA
 Tel. 34 94681 4171 · Fax 34 94681 3452
 E-mail: surdry@surdry.com · Web: www.surdry.com